

EXPRO HUB

Brukermanual

INNHOOLD

Page 02	▪ Introduksjon EXPRO HUB
Page 03	▪ Installasjon
Page 04	▪ Starte en behandling
Page 05	▪ Vedlikehold ▪ Avfallshåndtering og resirkulering
Page 06	▪ Spesifikasjoner
Page 07	▪ Sikkerhetsinformasjon for maskin
Page 09	▪ Support & kontakt



INTRO EXPRO HUB

Høy ytelse, enkel bruk, tydelig kundeverdi

- Effektiv og heldekkende impregnering på mindre enn ett minutt
- Høytytende, vannbasert og parfymefri impregneringsvæske
- Designet, utviklet og produsert i Sverige med fokus på kvalitet og pålitelighet
- Presisjonshardware og intelligent programvare
- Kvalitetssikret spraybilde som gir et konsekvent resultat hver gang
- Driftssikker konstruksjon med selvrensende dyse
- Materialtilpassede behandlingsprogrammer som gir optimal beskyttelse uavhengig av skotype
- Intuitivt grensesnitt som er enkelt å bruke
- Hög Høy kapasitet, opptil 800 behandlinger per 10-litersbeholder



EXPRO impregneringsvæske

En høytytende, vannbasert formulering helt uten PFAS. Kan brukes på flere ulike materialer uten å påvirke pusteevnen. Utviklet og produsert i Sverige, sertifisert etter OEKO-TEX® ECO PASSPORT og testet med dokumentert effekt. Formuleringen er skånsom og parfymefri for et trygt og godt arbeidsmiljø. Vanlig god håndhygiene anbefales ved bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig.

INSTALLASJON

VIKTIG: Les gjennom maskinens sikkerhetsinformasjonen før bruk.

Plassering og tilkobling

- Plasser EXPRO HUB på angitt sted i butikken. Sørg for at skilt og kommunikasjon er rettet mot kundeområdene.
- Sørg for at EXPRO HUB står plant. Ved behov, stabiliser enheten ved å justere de justerbare fremføttene.
- Koble strømkabelen til en stikkontakt.
- Vent til displayet starter.



Før første bruk


- Åpne serviceluken (den nedre delen på enhetens forside)
- Koble dysen med nivåsensor til kannen fylt med impregneringsvæske.
- Koble avløpsslangen til den medfølgende tomme kannen.
- Lukk serviceluken.
- Kjør tre valgfrie programmer for å pumpe frem væske i maskinen.

EXPRO HUB er nå klar til bruk!



STARTE EN BEHANDLING


1. Trykk på «**Select Treatment**» på displayet

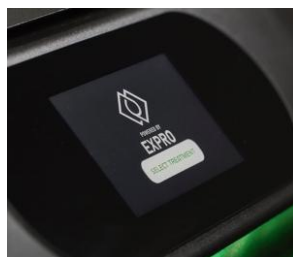


2. Plasser skoene i EXPRO HUB i henhold til merkingen. Skoene er vendt feil vei for optimal spraybilde




3. Lukk døren og trykk på «**Next**».

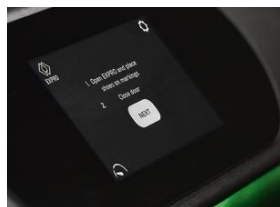

4. Velg ønsket program og trykk på «**Start**». Ta utgangspunkt i materialet på skoene. Hvis flere materialer, velg det som skoene hovedsakelig består av.

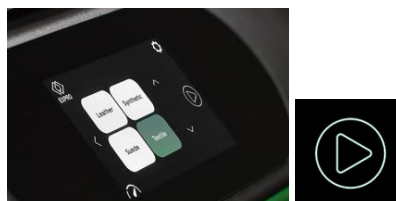

5. Programmet som kjører vises på displayet.

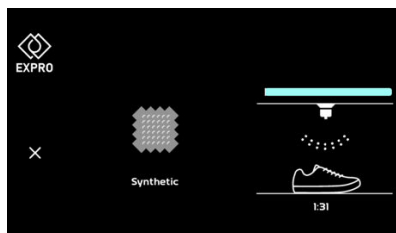

6. Ta ut skoene når behandlingen er helt ferdig og displayet indikerer at programmet er avsluttet «**Finished**».



7. Tørk av overflødig væske fra skoene med en klut.

8. Tørk ut EXPRO HUB etter hver behandling.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Hold innsiden av EXPRO HUB ren ved å tørke bort overflødig væske og eventuell smuss etter hver behandling. Ved behov, rengjør med varmt vann og en klut. Dette løser også opp impregneringsvæske som har tørket inn.

Indikasjon om lavt væskeniivå

Capacity: Low



Ny væske bestilles automatisk ved indikasjon om lavt væskeniivå som vises på displayet. Ved særskilte behov kan ny impregneringskanne bestilles ved å kontakte EXPRO/Brunngård Group AB (se kontakinformasjon).

Regelmessige systemoppdateringer

EXPRO utfører jevnlig systemoppdateringer for forbedret ytelse. Dette skjer som regel utenfor ordinær åpningstid. Enheten skal derfor alltid være koblet til en strømkilde og tilkoblet nettverket. Oppdateringene gjennomføres uten driftsforstyrrelser, men gradvise forbedringer kan merkes over tid.

AVFALLSHÅNDTERING OG RESIRKULERING

Tomme væskebeholdere

Når impregneringsvæsken er tom, skal den tomme kannen sorteres som hardplast. Sørg for at kannen er tom før resirkulering. Rester av væsken leveres til kommunal gjenvinningsstasjon i henhold til lokale anvisninger. EWC-kode: 08 04 16

Tørkekluter

Tørkekluter kan brukes ved flere behandlinger. Vask og gjenbruk dem i den grad det er mulig for å redusere avfall og bidra til en mer bærekraftig bruk. Kluter og tørkekluter som har blitt brukt til håndtering av overflødig impregneringsvæske vaskes i maskin på 60 °C. Når kluten er helt utslitt, sorteres den som tekstilavfall. Kluter/tørkekluter kan bestilles ved å kontakte EXPRO/Brunngård Group AB (se kontakinformasjon).

SPESIFIKASJONER

Størrelse og konstruksjon av EXPRO HUB er tilpasset for å muliggjøre en ergonomisk arbeidsstilling i butikk.

MÅL

Høyde: 135 cm

Bredde: 51 cm

Dybde: 62 cm

Butikkareal: ca 0,32 m²
(0,51 × 0,62 = 0,3162 m²)

Vekt

75 kg

Impregneringsvæske



10 liter



Serviceuke

Justerbare fremføtter

SIKKERHETSINFORMASJON FOR MASKIN

Det er viktig å lese gjennom den vedlagte sikkerhetsinformasjonen før bruk. Vær oppmerksom på at informasjonen nedenfor kun gjelder maskinen.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les de vedlagte instruksjonene før installasjon og bruk av maskinen. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller andre skader som har oppstått som følge av feil installasjon eller bruk. Oppbevar alltid brukerveiledningen på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig bruk. Produktet er kun beregnet for å impregnere sko av lær, tekstil og syntetiske materialer.


Les gjennom sikkerhetsanvisningene.

1.1 Sikkerhet for barn og personer med funksjonsvariasjoner.

ADVARSEL!  **Risiko for kvelning, skade eller permanent invaliditet.**

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller med manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan produktet brukes på en sikker måte og forstår risikoene som er forbundet med bruken.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Barn under 3 år skal ikke oppholde seg i nærheten uten konstant tilsyn.
- Hold alt emballasjemateriale utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når luken er åpen.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

FORSIKTIG!  For å unngå fare som følge av utilsiktet tilbakestilling dersom en sikring har gått, må dette produktet ikke brukes med en ekstern koblingsenhet som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på.

Ikke endre produktets spesifikasjoner.

- Når produktet er plassert på angitt sted og emballasjen er fjernet, koble støpselet til stikkontakten. Sørg for at støpselet er tilgjengelig etter at produktet er installert.
- Dersom strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, produsentens autoriserte servicesenter eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå elektrisk fare.
- Før vedlikehold, slå av produktet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Installasjon


- Fjern alt emballasjemateriale.
- Ikke installer eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som følger med produktet.
- Ikke installer eller bruk produktet der det er risiko for frost eller der det utsettes for varme (f.eks. sterkt direkte sollys, høy luftfuktighet samt svært støvete miljøer).
- Rommet eller stedet der produktet skal installeres må være godt ventilert.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!  Risiko for brann og elektrisk støt.

- Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene (Lavspenningsdirektivet (LVD 2014/35/EU)).
- Produktet må kobles til en korrekt installert, støtsikker og jordet stikkontakt.
- Kontroller at produktets merke-data samsvarer med din strømkilde. Hvis ikke, kontakt en elektriker.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke dra i strømledningen for å koble produktet fra stikkontakten. Trekk alltid i støpselet.
- Ikke ta i strømledningen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

ADVARSEL!  Risiko for personskade, elektrisk støt, brann eller skade på produktet.


- Feil bruk kan føre til personskade, elektrisk støt, brann eller skade på produktet.
- Produktet er beregnet for yrkesmessig bruk i kommersielle miljøer og skal håndteres av instruert personell.

2.4 Vedlikehold og rengjøring

ADVARSEL!  Risiko for personskade og skade på produktet.

- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Ikke spray vann eller damp på produktet for å rengjøre det.

2.5 Avhending

ADVARSEL!  Risiko for kvelning eller skade.

- Koble produktet fra stikkontakten.
- Klipp av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen (hvis en slik finnes) for å forhindre at barn eller kjæledyr blir stengt inne i produktet.
- En avhendet EXPRO HUB skal i første omgang returneres til EXPRO/Brunngård Group AB dersom ikke annet er avtalt. Produktet skal alltid avhendes i henhold til lokale forskrifter for avhending i samsvar med WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

SUPPORT & KONTAKT

Takk for at dere har valgt EXPRO HUB

Har dere spørsmål? På vår supportside EXPRO HUB Support (www.expro.technology/expro-hub-support) finner dere svar på de vanligste spørsmålene samt praktisk veiledning som hjelper dere med å få mest mulig ut av EXPRO HUB. Alt materiale er utarbeidet for å gjøre installasjon, bruk og feilsøking så smidig som mulig.

Dersom dere trenger ytterligere støtte, er vårt supportteam selvfølgelig tilgjengelig.

Lykke til med deres EXPRO HUB!

E-post: support@expro.technology

Tel: +46 33 723 23 33

WWW.EXPRO.TECHNOLOGY

Med vennlig hilsen,
EXPRO-teamet gjennom Brunngård Group AB